



iPuray
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关插座 • 智能家居系统 • 智能报警系统

品名：条型无线电吊扇遥控器 | 型号：AS-CF239N/L

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	5
四、性能参数	6
五、设计亮点	6

六、使用说明	8
七、接线方式	10
八、安装指南	11
九、订购及定制	12

一、功能特征

AS-CF239L/AS-CF239N都是有二路控制的无线电吊扇遥控器，可分别控制吊扇和灯具，有三档速度调节。可广泛应用于家庭、酒店、学校、办公室等场所。

1. 无线遥控：采用无线电遥控技术，信号穿透力强，无需对准方向，即可穿越墙壁、玻璃等障碍物控制风扇和灯。
2. 条型接收器：接收器形状为条型，非常吻合地放于无吊顶支架的装饰吊扇上钟内，整套装置浑然一体。
3. 三速调节：通过遥控器上简单的HI、MID、LOW 按键，便捷的选择风扇高、中、低三档风速 。
4. 灯控开关：遥控器上设有灯控开关，可直接控制带灯豪华吊扇上灯的开启或关闭，适合各种灯具。
5. 定时功能：AS-CF129L用户可根据需要设置1小时、2小时、4小时或 8小时自动关停时间。
6. 16 组编码：发射和接收器上分别装有 4 位拨码开关，可设置 16 组不同编码，用户可选择一个遥控器和多个接

收器编码一致，同时控制多个吊扇，也可接收和发射器编码一一对应，满足同一空间多个吊扇分别独立控制。

7. 外 形：AS-CF129L遥控器采用LCD 液晶显示, 数字、图标及操作指令一目了然，手感舒适、美观大方。

二、产品用途

在吊扇上钟内安装 AS-CF129L/N 吊扇遥控接收器，所接入的吊扇和灯具即实现了遥控开关及风速调节功能，AS-CF129L用户还可根据需要对吊扇设置不同的定时自动关停时间。该产品也可用于排风扇的控制。灯路负载适用白炽灯、LED、日光灯、节能灯等各类负载（ 也可不接灯具） 。



三、产品实拍图



图二 吊扇遥控接收器



图三 AS-CF239L 吊扇遥控发射器



图四 AS-CF239N 吊扇遥控发射器

四、性能参数

电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	风扇: 150W 灯: 600W	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
供电方式	火零双线接入	负载类型	不限
遥控方式	无线电遥控	遥控距离	≥10m
产品颜色	雅白	遥控器尺寸	110*45*12mm / 138*49*23 mm
产品净重	146g	接收器尺寸	半径 54mm

五、设计亮点

AS-CF239L/N 是无线电吊扇遥控开关, 遥控距离远, 信号穿透能力强, 可穿越墙壁、玻璃等障碍物, 接收器为条型, 可分别控制吊扇和灯具。AS-CF239L具定时功能, 遥控器带LCD液晶显示, 数字、图标、操作指令一目了然, 操作简单。



遥控器外观时尚优雅，手感舒适。珍珠白色彩与流线型线条交相辉映。

图四



接收器形状为 U 条型，可十分吻合地安放于无吊顶支架的装饰吊扇上钟内。一般吊扇加装此接收器后，整套装置浑然一体。无缝安装，自然天成！

图五

六、使用说明及操作指南

- 1、须请专业电工按照本说明书中安装接线图安装。
- 2、接线后请注意检查输入电源的火线和零线分别连接在 ACL 与 ACN 上，LIGHT 接灯的控制火线，MOTOR 接吊扇的控制火线，灯和吊扇的零线一起接在 COM 线上。
- 3、遥控接收器或吊扇运作之前，请先关掉保险盒的电源。
- 4、安装接收器到风罩内部，以适当保护接收器。
- 5、请勿拉扯或剪短接收器的引线。
- 6、设备通电，将遥控器装上电池（电池电量不足时，请及时更换，以免损坏遥控器）。
- 7、按一下遥控器上的 HI、MID、LOW 键，可以开启吊扇并按对应的速度转动，当吊扇运转后，按 HI、MID、LOW 键将在三档速度间互相转换；遥控器 LCD 屏上同时显示“吊扇”转动图标，其转动速度与字母（HI、MID、LOW）相对应；
- 8、按一下 Light ON/OFF 键，开启/关闭灯具。AS-CF129L 遥控器 LCD 屏上“灯泡”图标对应点亮或熄灭。
- 9、AS-CF129L 按下 TIMER 键可以选择定时自动关闭吊扇，关闭时间可设定为：1、2、4、8 小时，遥控器 LCD


屏上有倒计时显示，四组定时时间可根据客户要求出厂前设置。

10、发射和接收器上分别装有 4 位拨码开关，最多可设置 16 个不同编码，只有当发射器和接收器的编码设置一致时，遥控器才能控制相应吊扇。最多可允许 16 台风扇在同一有效的遥控范围内独立控制，不会被另外一台遥控器误操控。拨码调节方法如下图所示。用户也可以一个遥控器和多个接收器设置同样的编码，用一个遥控器同时控制多个接收器



温馨提示：操作遥控器之前，必须设定吊扇手动开关到高速，灯具（如果有的话）必须调到开的位置。


七、接线方式

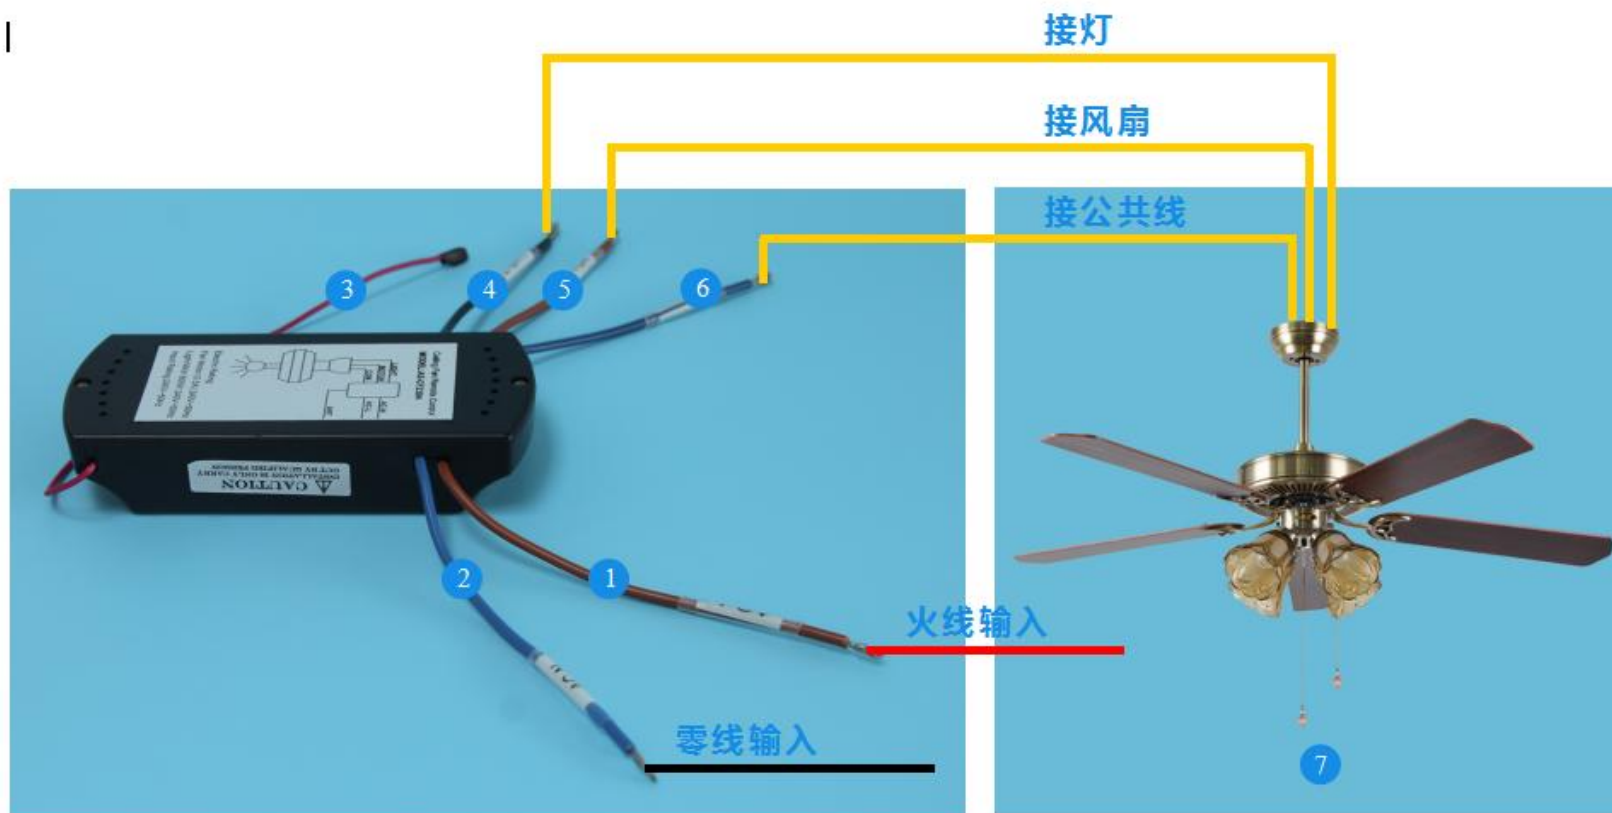


标注：① ACL(棕色线)：接火线 ② ACN(蓝色线)：接零线 ③ ANT(红色线)：外置天线 ④ LIGHT(黑色线)：接灯
⑤ MOTOR(棕色线)：接风扇 ⑥ COM(蓝色线)：接公共线 ⑦ 负载（吊扇灯）

AS-CF239N 接线示意图

八、安装指南

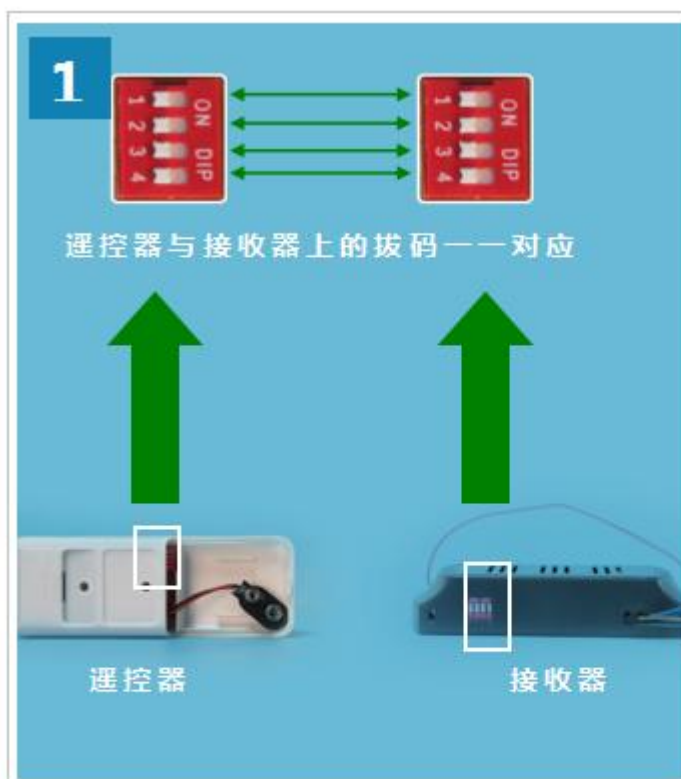

在进行接线安装前请将遥控器与接收器上的拨码调节一致（如图 1）

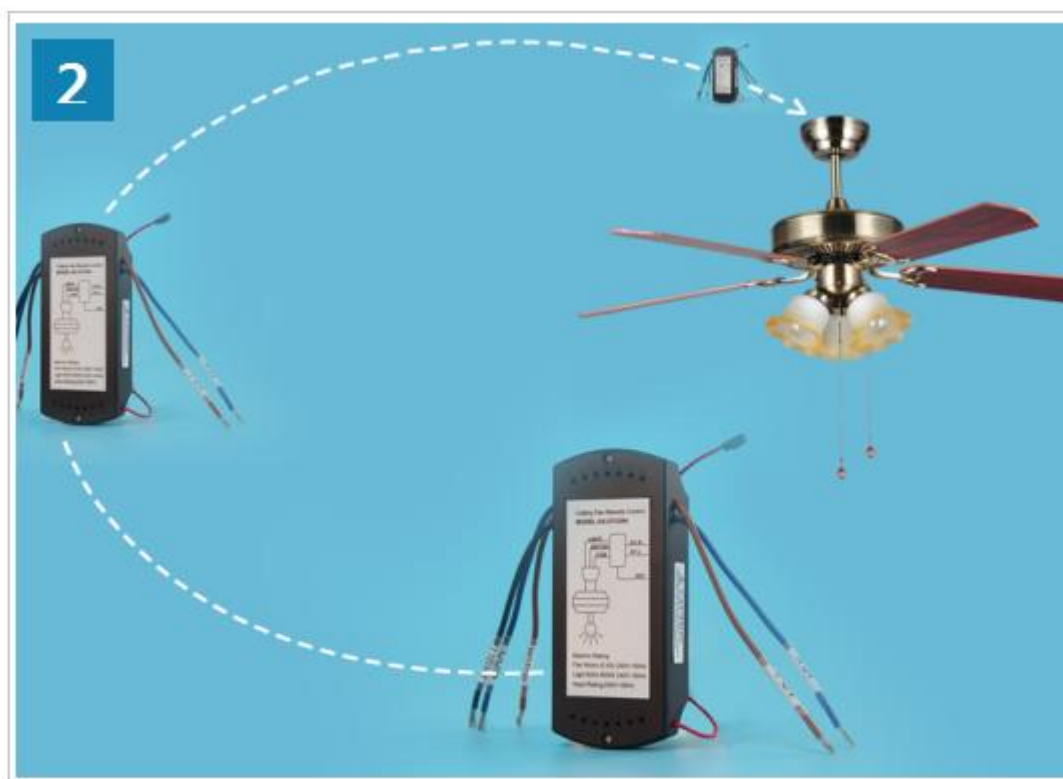

将接收器放入吊扇上钟内，并按照背部接线示意图安装接线（如图 2）

温馨提示：请专业人员断电安装，注意安全操作，以防触电危险！

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋2、3楼

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋2楼

电话：400-8869707 / 0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com